# **Panasonic**<sup>®</sup>

この組み立て設置説明書は、お客様が大切に保存してください。


組み立て設置説明書

TY-S50PX500 TY-S42PX500 TY-S37PX500


## お買い上げいただきありがとうございます。

● ご使用の前に、この「組み立て設置説明書」、裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

### 主要部品 組み立ての前に部品の確認を行ってください。

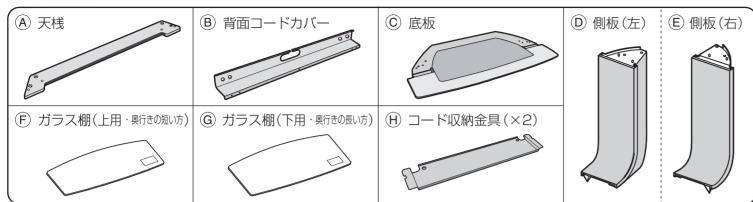

# 付属部品 組み立ての前に部品の確認を行ってください。

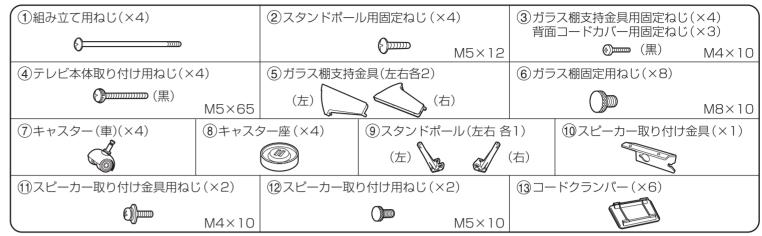

# 組み立て方法

ねじ止めをする箇所は、締め付け不十分や 締め付けすぎがないようにお願いします。

### 主要部品の準備

### 1 天桟の準備

- 天桟Aに背面コードカバーBを背面コードカバー用固定ねじ③ (3本)で背面から固定してください。
- ② ホームシアターご使用の場合 天桟(A)の裏面にスピーカー取り付け金具(10)をスピーカー取り付け金具用ねじ(11)(2本)で取り付けてください。 スピーカー本体はスピーカー取り付け用ねじ(12)(2本)で取り付けてください。(本体組み立て図(5)を参照ください。)
- **3** 天桟 (A) にスタンドポール (9) (左右各 1 個) をスタンドポール用 固定ねじ (2) (4 本) で取り付けてください。
- 2 底板の準備


底板(C)の裏面にキャスター(車)(7)(4個)を差し込んでください。


### 本体組み立て

- 4 準備した底板 ©のダボ穴に側板 (左 D右 €) のダボを合わせて差し込んでください。
- 側板(左回右)上のダボに準備した天桟(A)の裏面のダボ穴に合わせて差し込み、組み立て用ねじ(1)(4本)で、天桟・側板・底板をしっかり取り付けてください。
- ※組み立て用ねじ(1)は垂直に差し込んでください。
- (5) 側板にガラス棚支持金具(5) (左右各2個)をガラス棚支持金具 用固定ねじ(3)(4本)で取り付けてください。
- ※ガラス棚(下)の取り付け位置は2段階に調整できますので、 収納機器の高さに応じて取り付けてください。
- 7 コード収納金具 (日) (2枚) をガラス棚支持金具(5) (左右) に平行に差し込みガラス棚支持金具(5) の位置決め穴(四角) にコード収納金具(日)の凸部をはめ込んでください。
- 8 ガラス棚の取り付け
- ※ガラス棚は上用(奥行きの短い方)・下用(奥行きの長い方)の 2種類が有ります。


表示はガラス棚注意ラベルの右上に、上用・下用の表示をしています。ご確認の後ガラス棚を取り付けてください。

- ガラス棚 (上用) 『Fを確認のうえ注意ラベルを右手前にして、ガラス棚支持金具 ⑤ の溝に平行に先端部まで差し込み、ガラス棚固定用ねじ ⑥ (4本) で取り付けてください。
- ガラス棚(下用) ⑥も同じように取り付けてください。

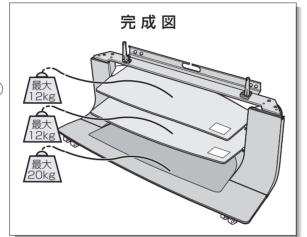

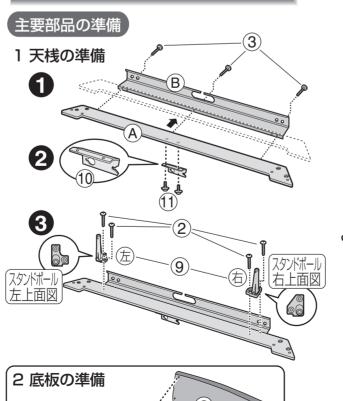

(7)

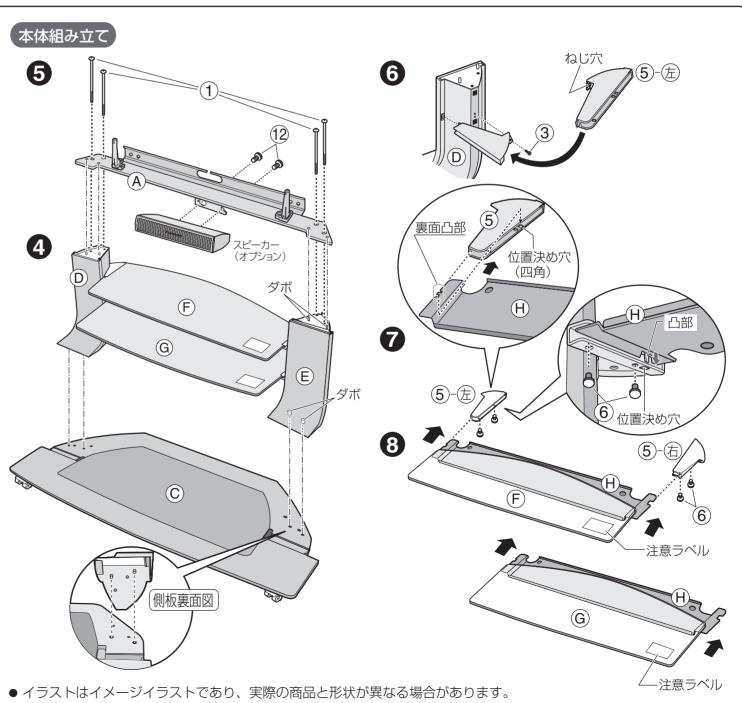

### 設置方法と設置後のお願い

### 1 テレビ本体の設置と固定方法


- ※ 設置作業は指詰めや腰をいためないように注意してください。
- カンビ本体を垂直に持ち上げテレビ台のスタンドポール に差し込み、テレビ本体、テレビ台の左右の位置を確認し 左右どちらかに片寄りがある場合はテレビ本体を左右に 動かして調整してください。
- **2** テレビ本体取り付け用ねじ(4)(4本)でテレビ本体とテ レビ台をしっかり固定してください。
- 3 テレビ本体とテレビ台の段差が大きい場合は、ガラス棚 (上下) 固定用ねじ⑥をゆるめて側板を回転させ調整して ください。調整の後、再度締め付けてください。(右図参照)

### 2 テレビ本体・収納機器の配線処理

- 4 ガラス棚に収納機器(DVDレコーダー、VTR等)を 載せてください。
- ※ 録画機器は下段に設置してください。(上段に載せると映 像に障害が出る場合があります。)
- **⑤** 収納機器とテレビ本体の配線処理を行ってください。
- 6 配線処理は側板(左右)の溝とガラス棚上下段のコード 収納のスペースで処理を行ってください。
- **7** コードクランパー(13)(6個)を使って各コードが溝から はみ出ないようにはめ込んでください。

### 3 キャスター座の使い方

● 全ての作業の後でキャスター座(8)(4個)を敷いて固定 してください。

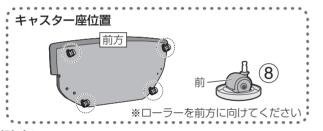


### 4 転倒防止について

● コード収納金具(上)(H)の穴(左右)に丈夫なひもや鎖 など市販品を使って壁や柱など堅牢部にしっかりと固定 してください。


#### ※ イラストで示す後面左右の把手部分に 手をかけて設置してください



### 1 テレビ本体の設置と固定方法

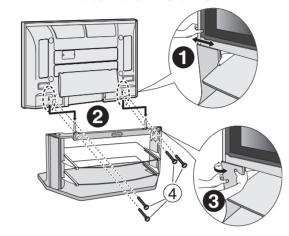

### 2 テレビ本体・収納機器の配線処理

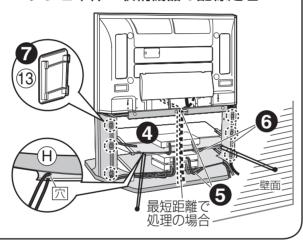

## 取り扱い上のお願い

- 1) 直射日光に当てたり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によって変色したり変形することがありますのでご 注意ください。
- 2) お手入れは乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れを取ってから乾 いた布でふいてください。

なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたりしますので、使用しないでください。 (化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)

3) 粘着性のテープやシールをはらないでください。テレビ台表面を汚すことがあります。

# 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・ 損害の程度しです。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけて いただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行して いただきたい「指示」内容です。

# ⚠注意

### カタログに記載されているテレビ以外には、 使用しないでください



- テレビ台に載せられる総質量(テレビ本体の 質量+ガラス棚に載せる機器の質量)を越え て長期間使用されますと破損してけがの原因 となることがあります。
- ガラス棚上段・下段は 12kg、底板は 20kg を越える機器を載せないでください。

### テレビ台に乗ったり、踏み台 代わりに使用しないでください



倒れたり、破損してけがの原因 となることがあります。 (特に小さなお子様にご注意く ださい。)



### キャスター(車)には注油しないでください



キャスター(車)のひび割れ・破損の原因とな り、倒れたり、破損してけがの原因となること があります。

### 湿度の高い場所では使用しないでください



長期間の使用では、そり・変形などが発生し 強度低下を招くことがあり倒れたり、破損して けがの原因となることがあります。

禁止

### 組み立て時、ねじ止めをする箇所は、すべてしっ かりと止めてください。また、裏板や仕切り板 (補強板) は確実に取り付けてください



不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、倒 れたり破損してけがの原因となることがあります。

● 機種によっては、裏板や仕切り板(補強板) のない台もあります。

ガラスを傷つけたり、衝撃を与えないでください ガラスは強化ガラスです。使い方を誤ると割れ



る恐れがあり、けがの原因となることがあります ● 鋭利なものや、尖ったものなどで傷をつけな いでください。

- 強化処理をしたガラスは、傷が入った状態で 長期間で使用になりますと、傷が進行し自然 に破損することがあります。
- 傷が入った場合は、販売店に相談して、新し いガラスと取り替えてください。

### 万一、テレビ台やガラスに変形・ひび割れ・割 れが起こった場合は、使用しないでください



そのまま使用すると倒れたり、破損してけがの 原因となることがあります。 すぐに販売店へご連絡ください。

禁止

### 不要な小さい部品などは、乳幼児の手の届く所 に置かないでください



誤って飲み込む恐れがあり ます。梱包材、シートなど にもご注意ください。

更 万一、飲み込んだと思 われるときは、すぐに 医師にご相談ください。



### 水平で安定した所に据えつけてください



倒れたり、破損してけがの原因となることがあ ります。

● キャスター(車)を使用される場合は、全て のキャスターを確実に取り付け、キャスター 座で止めてください。

不安定な場所ではキャスターをはずしてくだ さい。(畳や毛足の長いじゅうたんなど)

### 移動させるときは、キャスター 座を取り除いてから、移動させ てください



倒れたり、破損してけがの 原因となることがあります

### テレビは転倒防止の処置をして ください



地震やお子様がよじ登った りすると、転倒しけがの原 因となることがあります。

### テレビ設置時に、指をはさま ないようにご注意ください



けがの原因となることが あります。

指に注意

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・ 住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させ ていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必 要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

### 松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器產業株式会社) All Rights Reserved.

- パナソニックお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル 📷 0120-878-365 FAX フリーダイヤル 0120-878-236 365日/受付9時~20時

TQZH653